

PERNÍČKY



PERNÍČKY

POTREBUJEME:


- Panel [BB-Pernicky-T-8002-P](#) - 1ks
- Výplň [Termolin N180](#) - 1ks 36x36cm
- Nažehl. výstuha [FIX 30/90](#) - 1ks 33x33cm
- Deku (Flauš/Fleece) - 2ks 36x36cm
- Šnúrka - 9ks po 8cm
- Priesvitný papier
- Niť - [Isacord 40](#) (hnedá-[1876](#))
- Nožnice
- Tyčinkové lepidlo





1. Vzor prekreslíme na priesvitný papier. Kreslíme z vnútornej strany po obode bielej línie. Pripravíme si tak šablónku, podľa ktorej vystrihneme požadovaný tvar z Termolínu N180.



2. Panel režeme po čiare. Rozdelíme ho na 9 častí a s každou pracujeme osobitne. Rovnako si nastriháme deku, na jednu časť potrebujeme dva štvorce. Pripravíme si nažehľovaciu výstuhu [FIX 30/90](#) (ďalej len [FIX 30/90](#)). Tú režeme na rozmer 11x11cm (zámerne režeme menší rozmer ako panel, aby sa pri nažehľovaní nelepil na žehličku).

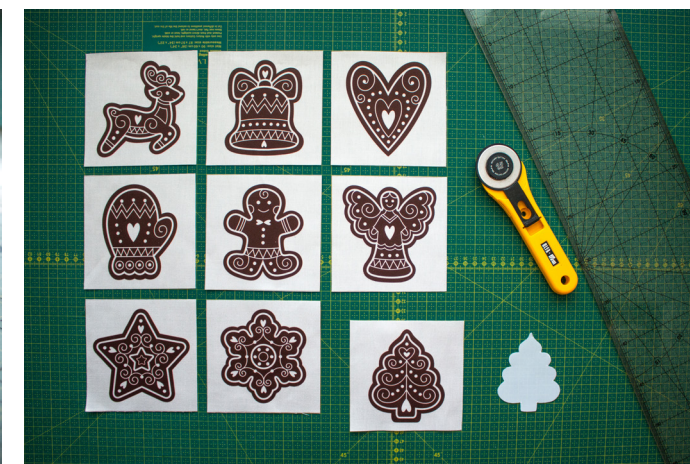

3. [FIX 30/90](#) nažehlíme na panel z rubovej strany. Po nažehlení fixačný papier odstránime.

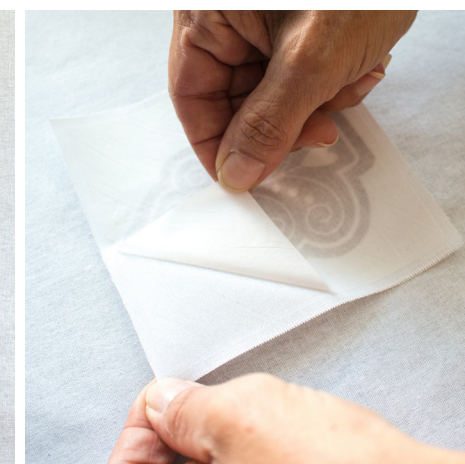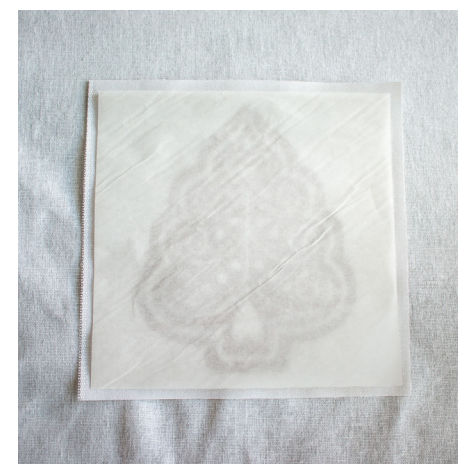

4. Máme pripravené 3 časti - Panel s našehleným FIX 30/90, vystrihnutý tvar z Termolínu N180 a 1 kus deky. Ukladáme ich na seba v poradí, viď obrázok. Takto vytvoríme "sendvič", ktorý spojíme dokopy prežehlením cez handričku.




* Pozn.1 Takto pripravený "sendvič" môžeme prequiltovať (voľne poprešívajú). Odporúčam použiť svetlú béžovú niť [Isacord 40 - 0670](#).

* Pozn.2 Aby sme dosiahli pufkú efekt, použijeme druhú vrstvu Termolínu N180 pod prequiltovaný "sendvič" a postupujeme ďalej, viď nasledujúci bod 5.



5. Pripravíme si šnúрку na zavesenie ozdoby. Na zadnú stranu "sendviča" nanesieme trochu tyčinkového lepidla, ktorým uchyťme šnúрку a prekryjeme druhým štvorcem deky.

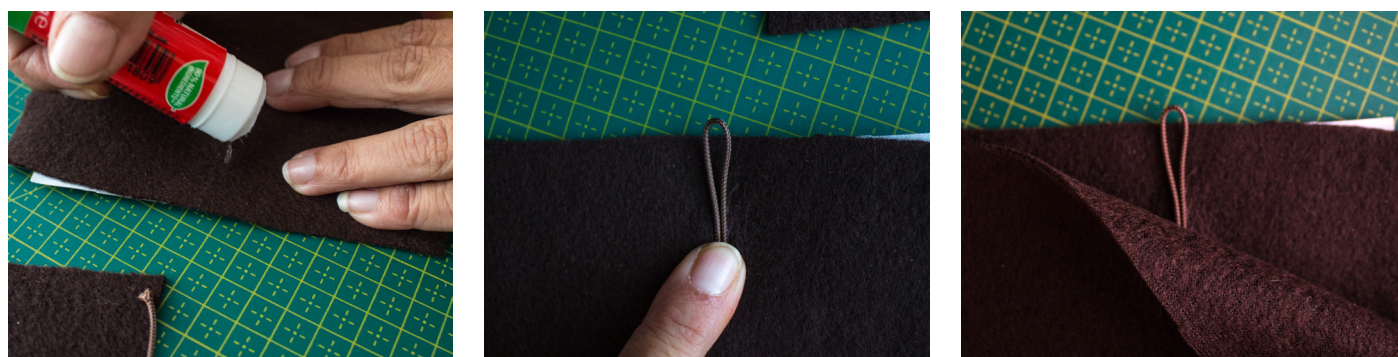

6. Všetky tieto časti spojíme prešíťm ozdoby po obvode bielej línie z vonkajšej strany.



7. Ozdobu máme takmer hotovú. Jej tvar vystrihneme po okraji. Pri strihaní šnúрку obídeme, aby sme ju neodstránili. Až nakoniec miesto pri šnúрке začistíme.

