

## VÝŠIVKA NA TRIČKU

### Použitý materiál:

- kvalitné tričko
- lepidlo v spreji - [AMANN - WEB BOND TA 101](#)
- podklady:
  - [SOL 40](#) – vodorozpustný vlizelín (na vrchnú stranu výšivky)
  - [SMS 60 - B](#) – strihací stabilizátor (na spodnú stranu výšivky)
  - [NOVOFIX B 40+20](#) – nažehľovací vlizelín (na spodnú stranu výšivky po jej vyšíť)
- nite Amann [Isacord 40](#)
- spodná niť - [ISA 150 - 0010 B](#)

### Postup:

1. Pripravíme si podklady [SOL 40](#) a [SMS 60 - B](#).  
Nakreslíme si čiary, ktorými naznačíme stred výšivky.  
Na obrázku vidno, že podklady presahujú vyšivací rámik z každej strany.



2. V mierke vytlačený obrázok prehne tak, aby sa výšivka dotýkala okrajov a položíme na tričko, kde ju chceme vyšíť.  
Naznačíme si stred výšivky.




3. Bielou kriedou v ceruzke zvýrazníme stred výšivky.  
Prstami zatlačíme v tvare kríža, aby sme z rubovej strany vedeli správne umiestniť stabilizátor.




4. Tričko prevrátíme na rubovú stranu a kriedou vyznačíme stred. Na strihací stabilizátor [SMS 60 - B](#) po celej ploche nastriekame lepidlo v spreji [AMANN - WEB BOND TA 101](#) a od vyznačeného stredy ho prilepíme na rubovú stranu trička.

Rukami vyhladíme a pretočíme tričko na lícnu stranu.

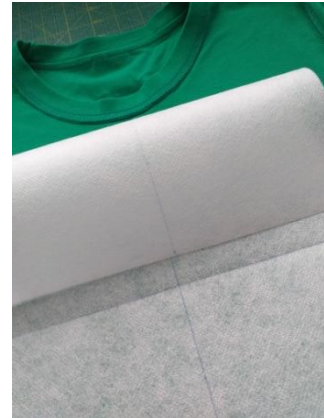

5. Rovnako postupujeme pri lepení vodorozpustného vlizelínu [SOL 40](#), avšak lepidlo stačí nastriekať iba v dvoch bodoch – hore a dolu na podklad. Opäť rukami vyhladíme.

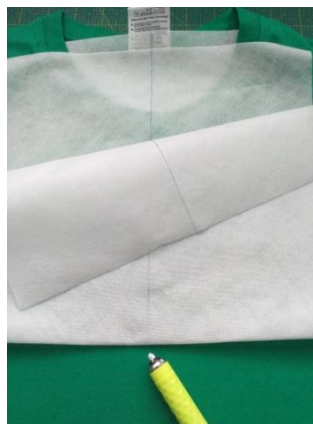

6. Položíme vrchnú časť rámiku na pripravené tričko, čiary prechádzajú stredom rámika. Medzi predný a zadný diel trička vložíme spodný rámik, ktorý zapasujeme pod vrchný a skrutkami spevníme. POZOR !!! Tričko nenaťahujeme, aby sme tým nezdeformovali výšivku.




7. Na vrchnú stranu si vyznačíme okraje výšivky, aby sme vedeli tričko pri rámiku vyviazať .



8. Viazanie trička okolo rámika je dôležité preto, aby sa okraje trička pri vyšívaní neposúvali ku výšivke. Používame kontrastnú niť pre lepšiu viditeľnosť pri odstrihovaní. Navlečieme ju na klasickú ihlu a snažíme sa niť prevliekať tesne pri rámiku. Uzlíme min. 3 krát.



9. Nastavíme výšivku vo vyšívacom stroji. Pre istotu zvyknem povoliť napätie nite. Väčšinou sú výšivky nastavené pri vyššom napätí a to môže spôsobiť zvlnenie výšivky.

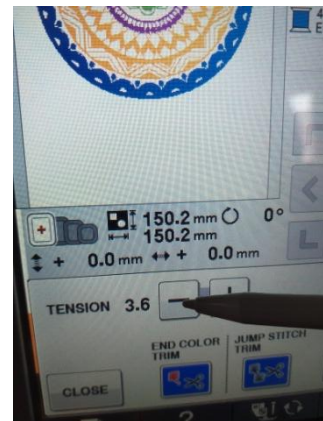

10. Hotovú výšivku vyberieme s rámikom z vyšívacieho stroja a opatrne odstrihneme šnúrky okolo rámika.



11. Z lícnej strany opatrne odstrihneme nadbytočný vodorozpustný vlizelín [SQL 40](#). Nič sa nestane, keď ho tam necháme, rozpustí sa vo vode.






12. Prevrátíme tričko na rubovú stranu a opäť opatrne striháme – odstránime nadbytočný strihací stabilizátor [SMS 60 - B](#).



13. Z nažehľovacieho vlizelínu [NOVOFIX B 40+20](#) vystrihneme požadovaný tvar. Musí byť väčší ako strihací stabilizátor Novolin 80. Prichytí sa nielen o výšivku, ale aj o tričko. Aby sa výšivka neodtlačila na zadný diel trička, navlečíme tričko z okraja na žehliacu dosku.

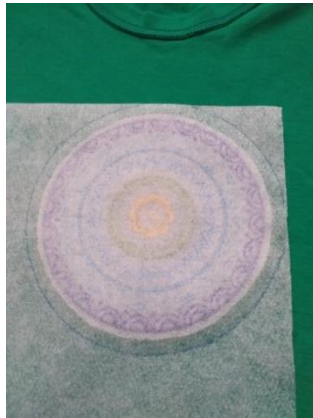

14. Vystrihnutý nažehľovací vlizelín [NOVOFIX B 40+20](#) položíme na správne miesto. Použijeme handričku, aby sme zabránili prichyteniu podkladu na žehličku. Aby držal pevne aj po praní trička, musíme ho nažehliť dôkladne. Zažehľujeme niekoľko minút.



15. Vlizeľín máme nažehľený a môžeme tričko namočiť do vody, aby sa odplavil vodorozpustný vlizeľín [SOL 40](#). Rozpúšťame ho pod tečúcou vodou. Na záver tričko vyperieme na jemnom praní v práčke.

